


VORBEREITUNG VOR DEM BETRIEB

Fernbedienung

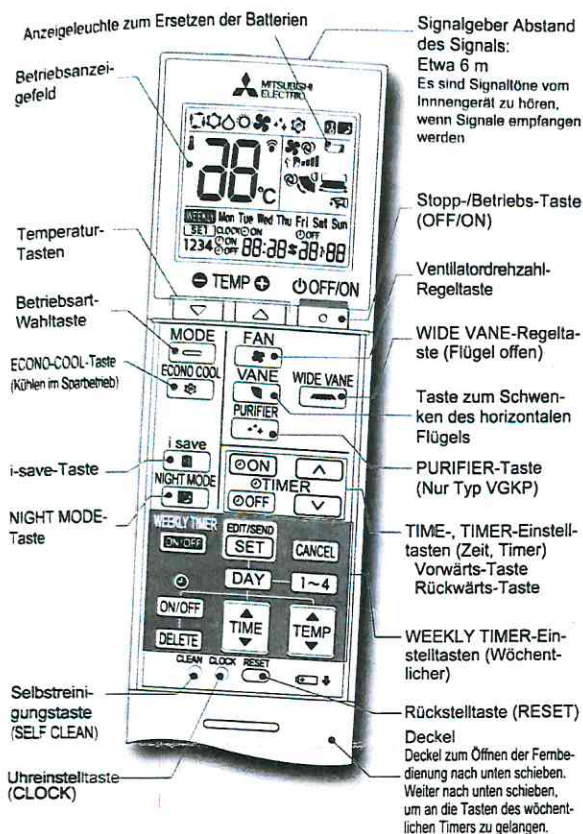

TIME-, TIMER-Einstelltaste (Zeit, Timer) — Die Zeit erhöhen/verringern


[ON] (ON timer) : Das Gerät schaltet sich zur eingestellten Zeit EIN.
[OFF] (OFF timer) : Das Gerät schaltet sich zur eingestellten Zeit AUS.

Drücken Sie **[↑]** (vorwärts) und **[↓]** (rückwärts), um die Timer-Zeit einzustellen.

WEEKLY TIMER-Einstelltasten (Wöchentlicher) —

Drücken Sie **[WEEKLY SET]**, um in den Einstellmodus für den wöchentlichen Timer zu wechseln.

Drücken Sie **[DAY]** und **[1~4]**, um Einstelltag und -nummer zu wählen.



Drücken Sie **[ON/OFF]**, **[TIME]** und **[TEMP]**, um ON/OFF, Zeit und Temperatur einzustellen.

Drücken Sie **[WEEKLY SET]**, um die Einstellung des wöchentlichen Timers abzuschließen und zu übertragen.

Drücken Sie **[WEEKLY ON/OFF]**, um den wöchentlichen Timer auf EIN zu schalten. (**[WEEKLY]** leuchtet.)

Drücken Sie erneut **[WEEKLY ON/OFF]**, um den wöchentlichen Timer auf AUS zu schalten. (**[WEEKLY]** erlischt.)

OFF/ON

[OFF/ON] Stopp-/Betriebs-Taste (OFF/ON)

MODE

[MODE] Betriebsart-Wahltaste



TEMP

[TEMP] Temperatur-Tasten

Mit jedem Druck steigt oder sinkt die Temperatur um 1°C.


FAN

[FAN] Ventilatorzahl-Regeltaste




WIDE VANE

[WIDE VANE] Steuertaste für horizontalen Luftstrom



VANE

[VANE] Steuertaste für vertikalen Luftstrom



ECONO COOL

[ECONO COOL] ECONO-COOL-Taste (Kühlen im Sparbetrieb)

Die eingestellte Temperatur und die Luftstromrichtung werden automatisch durch den Mikroprozessor geändert.

i save

[i save] i-save-Taste

Eine vereinfachte Rückstellfunktion ermöglicht es, die bevorzugte (voreingestellte) Einstellung mit einfachem Drücken der **[i save]**-Taste wieder aufzurufen. Durch erneutes Drücken der Taste können Sie sofort zur vorherigen Einstellung wechseln.

NIGHT MODE

[NIGHT MODE] NIGHT MODE-Taste

Der NIGHT MODE-Betrieb (Nachtmodus) ändert die Helligkeit der Betriebsanzeige, deaktiviert den Signalton und begrenzt den Geräuschpegel des Außengeräts.

PURIFIER

[PURIFIER] Taste LUFTREINIGER <Nur Typ VGKP>

Im AIR PURIFYING-Betrieb reduziert die im Innengerät enthaltene Einheit in der Luft befindliche Pilze, Viren, Allergene sowie Schimmel.

DE